

» PERFECT PRO

Brugsanvisning **DA**



ADVARSEL!

GARANTIEN BORTFALDER, NÅR APPARATET ER BLEVET ÅBNET, ELLER NÅR DER ER FORETAGET ÆNDRINGER ELLER MODIFIKATIONER PÅ DET ORIGINALE APPARAT


Vigtige sikkerhedsanvisninger

1. Læs denne vejledning.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Tag hensyn til alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Må kun rengøres med en tør klud.
7. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som radiatorer, varmeregistre, ovne eller andre apparater (herunder forstærkere), der producerer varme.
8. Du må ikke omgå sikkerhedsformålet med et polariseret stik eller et stik med jordforbindelse. Et polariseret stik har to blade, hvor det ene er bredere end det andet. Et jordet stik har to blade og en tredje jordetråd. Det brede blad eller det tredje blad er med for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i din stikkontakt. Kontakt en elektriker med henblik på udskiftning af den forældede stikkontakt.
9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stikkontakterne og det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
10. Brug kun tilbehør, der er specificeret af producenten.
11. Må kun anvendes sammen med den vogn, det stativ, den trefod, den stativholder eller det bord, der er angivet af producenten eller solgt sammen med apparatet. Når der anvendes en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter kombinationen af vogn og apparat for at undgå skader ved at vælte.
12. Tag stikket ud af stikkontakten under lynnedslag, eller når apparatet ikke bruges i længere tid.



13. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, f.eks. hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. der er spildt væske eller faldet genstande ned i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
14. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for regn eller fugt for at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød.
15. Mærkning for stødrisiko og det tilhørende grafiske symbol findes på bagsiden af enheden.
16. Et for højt lydtryk på øre- og hovedtelefoner kan forringe høreevnen. En højere indstilling end tomgang på equalizeren fører til højere signalspændinger på udgangen for øret og hovedtelefoner.
17. Stikkontakten skal være tæt på radioen og let at komme til, så det i nødstilfælde er let at afbryde strømmen fra radioen ved blot at trække stikket ud af stikkontakten fra strømsstikket.
18. Hvis der anvendes en hovedkontakt eller en apparatkobling som afbrydelsesanordning, skal den afbrudte anordning fortsat være let betjenbar.
19. Dette apparat er forsynet med beskyttelse mod stænkvand (IP64).
20. Brug kun den AC/DC-adapter, der leveres af producenten.
21. Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme som f.eks. sol, ild eller lignende
22. For at undgå mulige høreskader må du ikke lytte til høje lydstyrker i lange perioder.



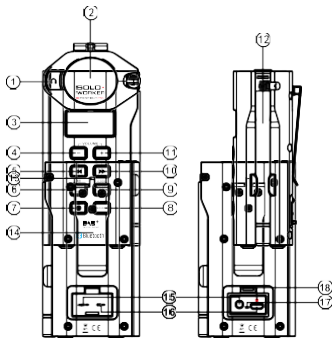

Kontrol

① Hovedtelefonudtag

② Højtaler

* 360 GRADERS LYD

Den unikke Neodymium-højtaler, der er placeret på toppen af radioen, giver et 360 graders lydbillede.

Forslag: Hvis du foretrækker det, kan du placere radioen i et hjørne eller tæt på en væg for at opnå yderligere lydreflektion.

③ LCD-skærm

④ Lydstyrke ned

⑤ Knap til nedjustering

⑥ Menu/Preset-knap/Play/Pause-knap

⑦ Tænd/sluk-knap

⑧ Båndknap

⑨ Vælg/Info-knap

⑩ Opjusteringsknap

⑪ Lydstyrke op-knap

⑫ Stavantenne

⑬ Remholder

(Bemærk: Remholderen øverst på klipsen er beregnet til en nøglering/kroge)

⑭ Klips

⑮ Aux in-stik

⑯ DC IN-stik (mikro-USB)

⑰ LED-indikator for batteriopladning

⑱ Opadvendt indikator for mikro-USB-stikket

Opladning af radioen

Denne enhed har et indbygget 1850 mAH genopladeligt litiumbatteri til at drive radioen.

Før du tager radioen i brug første gang, skal du oplade batteriet fuldt ud med den medfølgende 5 V/500 mA vekselstrømsadapter.

Sæt **forsigtigt** mini-USB-stikket ind i DC IN-stikket på bagsiden af radioen. En rød prik på mini-USB-stikket angiver, at mini-USB-stikket er på den anden side af stikket. Denne røde prik er også angivet over mini-USB-stikket. Sæt adapteren i en almindelig stikkontakt, og radioen vil begynde at oplade det indbyggede batteri.

LED-opladningsindikatoren ved siden af DC IN-stikket lyser rødt og viser, at opladningen er i gang. Denne LED-indikator lyser svagt, når batteriet er fuldt opladet. Radioen kan kun oplades, når radioen er slukket. Opladningstiden er ca. 4 timer. Batteriets levetid er ca. 4-10 timer* ved lytning gennem højtaleren og ca. 6-15 timer* med hovedtelefoner. Reduceret effekt, forvrængning, "stammende" lyde eller indikator for batteristrøm i "lav" er alle tegn på, at batteriet skal oplades. Bemærk venligst, at ikonet for batteristrøm ikke vises på LCD-skærmen, når batteriet oplades.

VIGTIGT:

Netadapteren bruges til at tilslutte radioen til strømforsyningen. Den stikkontakt, der anvendes til radioen, skal være tilgængelig under normal brug. For at afbryde radioen fra stikkontakten skal netadapteren fjernes helt fra stikkontakten.

Sikkerhedsanvisning:

Oplad eller brug aldrig radioen på vekselstrøm i regnfulde eller fugtige omgivelser for at forhindre, at der trænger fugt ind i radioen. Hold altid gummidækslet på bagsiden lukket under disse forhold.

* **Bemærkning til batteriets levetid:** Dette er kun en grov indikation, da den faktiske batterilevetid afhænger af mange faktorer såsom: valgt lydstyrke, musiktype (bastung musik bruger mere energi), valgt musikkilde eller radiobånd, valgte EQ-indstillinger, temperatur og batteriets alder.

Indledende drift-DAB

1. Ret forsigtigt stavantennen op, og tryk på -knappen Power.
2. Displayet viser "Velkommen til digital radio" og begynder at scanne hele DAB-kanalområdet og stopper ved den første fundne station. Hvis radioen har været brugt før, vælges den sidst anvendte station. Tryk på knappen Select for at afspille stationen.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at få vist listen over stationer og finde den ønskede station. Tryk på knappen Select for at vælge en station. Radioen indstilles til stationen og viser stationens navn.
4. Juster lydstyrkereguleringen for at opnå en behagelig lydstyrke.

Bemærk:

På grund af den menneskelige krops ledningsevne er det muligt, at modtagelsen af DAB-stationer ikke er mulig eller bliver ustabil, når antennen rører din krop eller er meget tæt på din krop.

Serviceoplysninger-DAB

Displayet Serviceinformation - Tekniske oplysninger om den aktuelle status for den station, der udsendes.

Mens du lytter til DAB, skal du trykke på knappen Select/Info hele tiden for at skifte mellem oplysninger om:

- a. Radiotekst** - Viser tekstbeskeder som f.eks. kunstner eller navn på sporet, telefonnummer, trafikalarmer osv.
- b. Signalfejl/styrke** - Viser signalfejlen for den station, der lyttes til. Et lavt fejltal indikerer en bedre kvalitet af radiosignalet. Signalstyrkediagrammet kan bruges ved placering af radioen eller dens antenne. For at opnå god modtagelse bør grafen fylde tre eller flere blokke.
- c. Programtype (PTY)** - Viser den type station, der lyttes til, f.eks. pop, klassisk, nyheder osv.
- d. Multiplexnavn** - Viser navnet på det DAB-multiplex, som den aktuelle station tilhører, samt dens sendefrekvens.
- e. Kanal og frekvens** - Viser kanalnummeret og frekvensen for den aktuelle DAB-radiostation.

- f. **Bitrate og lydtype** - Viser den digitale bitrate og lydtype oplysninger om lydkodning for den station, der lyttes til.
- g. **Format** - Viser formattet for den station, der lyttes til.
- h. **Dato** - Viser den aktuelle dato.

Menufunktioner - DAB

1. Tryk gentagne gange på Menu-knappen, indtil radioen vender tilbage til normal visning (dvs. uden at vise 'MEM Browse' eller 'MEM Store' nederst på displayet).
2. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne DAB-menulisten. Tryk derefter på knappen Tuning up/down for at rulle gennem følgende indstillinger: EQ setting/Full Scan/Manual tune/ DRC value/Station order/Prune/System. Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg.

A) Fuld scanning:

scan hele DAB-netværket i dit område. Radioen vil stille ind på den første station, der findes, efter at scanningen er afsluttet.

B) Manuel indstilling:

tryk på knappen Tuning up/down for at spole gennem hele DAB-kanalen. Tryk på knappen Select for at vælge den ønskede kanal.

C) EQ-indstilling:

Lyden på din radio kan justeres, så den passer til din personlige smag for det materiale, du lytter til. Radioen har fem forudindstillede equalizertilstande. Alternativt kan du indstille diskant- og basniveauet efter dine egne præferencer.

Tryk på knapperne Tuning up/down for at skifte mellem de forudindstillede indstillinger. Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg.

a) Normal: der anvendes ingen toneændring

b) Rock

c) Soul og jazz

d) Klassisk

e) Talte ord

f) Personligt: Indstillingen af diskant-tone kan justeres/Bastone indstillingen kan justeres

- Hvis du synes, at de forudindstillede equalizer-funktioner ikke er efter din smag, kan du indstille en brugerdefineret diskant og bas som følger:
 - 1) Følg ovenstående trin for at gå ind i 'Personal' equalizer-indstillings menu.
 - 2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge diskant eller bas. Tryk derefter på knappen Select for at gå ind i justeringstilstanden .
 - 3) Tryk på knappen Tuning up/down for at justere diskant- eller basniveauet (-5 og +5). Tryk på knappen Select for at bekræfte indstillingen.

Bemærk:

For hurtigt at annullere effekten af Personal equalizer-indstillingen skal du trykke på knappen Tuning up/down-, indtil 'Normal' vælges på displayet og derefter trykke på knappen Select. Treble- og basindstillingerne gemmes til næste gang, du ønsker at bruge den personlige opsætning.

D) DRC (Dynamic Range Control):

DRC-funktionen kan gøre det lettere at høre stille lyde, når radioen bruges i et støjende miljø. Brug knappen Tuning up/down for at markere den ønskede DRC-indstilling

DRC Off: DRC is switched off, broadcast

DRC vil blive ignoreret

DRC High: DRC er indstillet som sendt af udsender.

DRC Low: DRC-niveauet er indstillet til 1/2 af det niveau, der sendes af udsender.

Bemærk:

Det er ikke alle DAB-udsendelser, der kan bruge DRC-funktionen. Hvis udsendelsen ikke understøtter DRC, har DRC-indstillingen i radioen ingen effekt.

E) Stationsrækkefølge:

din radio har 3 indstillinger for stationsrækkefølge, som du kan vælge imellem. Indstillingerne for stationsrækkefølge er som følger.

Alfanumerisk: sorterer stationslisten alfanumerisk 0...9 A...Z

Ensemble: organiserer listen over stationer efter DAB-multiplex.

Gyldig: viser kun de stationer, for hvilke der kan findes et signal.

Den aktuelle indstilling er angivet med en stjerne.

F) Ryd:

Hvis du flytter til en anden del af landet, kan det være, at nogle af de stationer, der var opført på listen, ikke længere er tilgængelige. Nogle DAB-tjenester kan også fra tid til anden ophøre med at sende, eller de kan ændre placering eller frekvens. Stationer, som ikke kan findes, eller som ikke er blevet modtaget i meget lang tid, vises i stationslisten med et spørgsmålstegn.

Funktionen 'Prune stations' sletter de markerede DAB-stationer fra din stationsliste.

- 1) Tryk på knappen Select for at åbne funktionen for rydning af stationen.
- 2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge YES (JA) for at rydde stationslisterne, så utilgængelige stationer fjernes. Hvis du ikke ønsker at rydde stationer, skal du vælge NO (NEJ), hvorefter displayet vender tilbage til den foregående menu.

G) System:

tryk på knappen Select for at vælge mellem følgende indstillinger

- Tid

Manuel indstilling af uret

- 1) Tryk på knappen Tuning up/down, indtil 'Set Time/Date' (Indstil tid/dato) er markeret. Tryk derefter på knappen Select for at gå ind i tidsindstillingen. Timecifrene blinker.
- 2) Tryk på knappen Tuning up/down- for at vælge den rigtige time. Tryk på knappen Select for at bekræfte indstillingen. Minutcifrene blinker. Tryk på knappen Select for at bekræfte indstillingen. Hvis radioen er indstillet til at bruge et 12-timers format, vil der være mulighed for at indstille AM eller PM for klokkeslættet
- 3) Følg samme procedure som ovenfor for indstillingen af dag/måned/år. Når indstillingen er afsluttet, vises 'Time Saved' på displayet.

Automatisk opdatering af uret

- 1) Tryk på knappen Tuning up/down, indtil 'Auto update' (automatisk opdatering) er markeret. Tryk derefter på knappen Select for at åbne menuen for automatisk opdatering.

- 2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge en opdatering vælg mellem 'Update from Any', 'Update from DAB', 'Update from FM', 'No update.' Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg. Radioen vil derefter gå tilbage til den forrige menuvisning.

Indstilling af urformattet:

Uret kan indstilles til 12 eller 24 timers format.

- 1) Tryk på knappen Tuning up/down, indtil 'Set 12/24 hour' (Indstil 12/24 timer) er markeret på displayet. Tryk på knappen Select for at åbne menuen for urformat. Det aktuelle urformat er markeret med en stjerne.

- 2) Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge enten 12- eller 24-timers format. Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg.

- **Kontrast:** Kontrasten på displayet kan justeres. Tryk på knappen Tuning up/down for at justere kontrasten.

Kontrastniveauet på skærmen ændres samtidig. Når du har fundet den indstilling, der giver den bedste læsbarhed for det sted, hvor radioen bruges, skal du trykke på knappen Select for at gemme indstillingen.

- **Sprog:** radioen kan konfigureres til et andet sprog.

Tryk på knappen Tuning up/down, indtil det ønskede sprog er markeret på displayet. Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg.

- **Nulstilling til fabriksindstillinger:** Ved at udføre en fabriksnulstilling slettes alle brugerindtastede indstillinger.

Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge YES (JA) eller NO (NEJ). Vælg YES (JA) for at slette alle gemte indstillinger, og alle indstillinger vil vende tilbage til fabriksindstillingerne.

- **Opgradering af software**

Softwareopdateringer til din radio kan være tilgængelige i fremtiden. Efterhånden som softwareopdateringer bliver tilgængelige, kan du finde software og oplysninger om, hvordan du opdaterer din radio, på www.perfectpro.eu

VIGTIGT:

Du må ikke foretage softwareopdateringer, medmindre vores tekniker har givet dig instrukser herom.

- **SW-version:** Softwaredisplayet kan ikke ændres og er kun til orientering

Tryk på knappen Select for at få vist den softwareversion, der er installeret i radioen. Tryk på knappen Select igen for at vende tilbage til den forrige menu.

- **BD-adresse:** Det er en adresse, der er unik for hver Bluetooth-enhed. Den kan ikke ændres og er kun til orientering

Betjening af din radio-FM (manuel indstilling)

1. Ret forsigtigt stavantennen ud, og tænd radioen ved at trykke på knappen Power.
2. Tryk på knappen Band for at vælge FM-radiotilstand.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at styre den frekvens, som radioen skal indstille sig på. Frekvensen ændres i trin på 50 kHz. Når bølgebåndets ende er nået, begynder radioen igen at indstille fra den modsatte ende af bølgeområdet.

- Tryk på knapperne Volume for at justere lydniveauet efter behov.

Scan FM

- Tryk på knappen Tuning up/down, og hold den nede.
- Radioen søger opad eller nedad indtil den finder en station med tilstrækkelig signalstyrke.

Serviceinformation-FM RDS

Din radio har en række forskellige visningsmuligheder, når den er i FM-tilstand:

- Tryk på knappen Info for at skifte mellem de forskellige muligheder.
 - Radiotekst** - Viser rullende tekstmeddelelser, f.eks. kunstnerens/sporets navn, telefonnummer osv.
 - Programtype** - Viser oplysninger om den station, der lyttes til, f.eks. pop, klassisk. Nyheder osv.
 - Multiplexnavn** - Viser navnet på det DAB-multiplex, som den aktuelle station tilhører, samt dens sendefrekvens.
 - Lydtype** - Viser lydtypen for den station, der lyttes til.
 - Dato** - Viser den aktuelle dato.

Bemærk:

Hvis der ikke er nogen RDS-informationer til rådighed, kan radioen kun vise frekvensen.

Der vil ikke være nogen tekst- eller programtypeoplysninger tilgængelige under disse betingelser. Radioen viser kun visninger, når der er oplysninger til rådighed.

Menufunktioner-FM

1. Tryk gentagne gange på knappen Menu, indtil radioen vender tilbage til normal visning (dvs. uden at vise 'MEM Browse' eller 'MEM Store' nederst på displayet).
2. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne FM-menulisten. Tryk derefter på knappen Tuning up/down for at rulle gennem følgende indstillinger: EQ setting/FM Scan zone/FM audio/System (i henhold til funktionerne af EQ-indstillinger og System henvises der til ovenstående afsnit beskrevet under DAB-tilstand). Tryk på knappen Select for at bekræfte dit valg.

A) FM-scanningszone:

Din radio indeholder en lokal/fjern-indstilling for den automatiske scanningsfunktion. Ved at indstille radioen til den 'lokale' scanningsindstilling kan svagere signaler fra fjernere sendere ignoreres af radioen, hvilket gør det lettere at finde kraftigere signaler.

Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge mellem 'Local' (kun kraftige stationer) og 'Distant' (alle stationer, herunder fjerne radiostationer). Tryk derefter på knappen Select for at bekræfte indstillingen. Den aktuelle indstilling er angivet med en stjerne (asterisk).

B) FM-lyd:

Hvis den FM-radiostation, der lyttes til, har et svagt signal, kan der være en vis hørbar susen. Det er muligt at reducere denne susen ved at tvinge radioen til at afspille stationen i mono i stedet for auto.

Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge mellem 'Mono' og 'Auto'. Tryk derefter på knappen Select for at bekræfte dit valg.

Forudindstilling af stationer-FM/DAB

Du kan gemme dine foretrukne DAB- og FM-radiostationer til de forudindstillede stationshukommelser. Der er 40 hukommelsesindstillinger i din radio, 20 til DAB og 20 til FM. Forindstillingerne huskes af radioen i tilfælde af strømsvigt.

1. Indstil til den ønskede station ved at følge ovenstående trin.
2. Tryk gentagne gange på knappen Menu, indtil 'MEM Store' vises nederst på displayet.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge det ønskede forindstillingsnummer. Forindstillingsnummeret blinker på displayet for at angive, at forindstillingen stadig er tom. Tryk på knappen Vælg for at gemme den aktuelt indstillede station. Displayet viser 'Saved' (gemt), når stationen er gemt i den forudindstillede stationshukommelse. Gentag denne procedure for de resterende forudindstillinger.

Alternativt kan du blot trykke på knappen Select (uden at bruge knappen Tuning up/down til at vælge det ønskede forudindstillingsnummer) for at indstille den aktuelle station. Stationen vil blive gemt i den resterende tomme forudindstilling i rækkefølge (dvs. hvis forudindstilling 1 til 4 er brugt, vil den station, der skal forudindstilles, automatisk blive gemt i forudindstilling 5).

Bemærk:

Stationer, der er gemt i forudindstillede hukommelser, kan overskrives ved at følge ovenstående fremgangsmåde.

Genkaldelse af en forudindstillet station-FM/DAB

1. Tryk på knappen Band for at vælge den ønskede tilstand.
2. Tryk gentagne gange på knappen Menu, indtil 'MEM Browse' vises nederst på displayet.

3. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge den ønskede station.

Bemærk:

Displayet viser kun det forudindstillingsnummer, som er gemt.

Lytte til musik via Bluetooth-streaming

Du skal parre din Bluetooth-enhed med radioen, før du kan oprette automatisk forbindelse for at afspille/streamer Bluetooth-musik via radioen. Parring skaber et "bånd", så to enheder kan genkende hinanden.

Parring og afspilning af din Bluetooth-enhed for første gang

1. Tryk på knappen Band, indtil Bluetooth-tilstand er valgt. 'Discoverable' vises på displayet, hvilket indikerer, at radioen er klar til at blive parret.
2. Aktivér Bluetooth på din enhed i henhold til enhedens brugermanual for at oprette forbindelse til højttaleren. Find listen over Bluetooth-enheder, og vælg enheden 'Soloworker BT'. Med nogle mobiltelefoner (som er udstyret med tidligere versioner end BT2.1 Bluetooth-enheden) skal du muligvis indtaste adgangskoden "0000".
3. Når den er tilsluttet, vises 'BT connected' (BT tilsluttet), og navnet på din Bluetooth-enhed vises på displayet i et par sekunder. Du kan blot vælge og afspille musik fra din kildeenhed. Lydstyrken kan justeres fra din kildeenhed eller direkte på din radio.

4. Tryk på knappen Menu for at afspille/pause numre, eller brug knappen kontrolelementer på din enhed.

(Bemærk: Hvis du trykker på knappen Menu og holder den nede, går den ind i Bluetooth-indstillingsmenu.)

Bemærk:

- 1) Bluetooth-forbindelsernes ydeevne kan variere afhængigt af de tilsluttede Bluetooth-enheder. Se venligst Bluetooth-funktionerne på din enhed, før du opretter forbindelse til radioen. Alle funktioner understøttes muligvis ikke på nogle parrede Bluetooth-enheder.
- 2) Den effektive rækkevidde mellem systemet og den parrede enhed er ca. 10 meter (30 fod). Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere rækkevidden.

Parring af andre enheder

Før du kan parre en anden ny Bluetooth-enhed med højttaleren, skal du gøre højttaleren genkendelig.

1. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne Bluetooth-menulisten.
2. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge 'Discoverable'. Tryk derefter på knappen Select for at bekræfte indstillingen. Din Soloworker BT kan igen findes til parring.
3. Aktivér Bluetooth på din enhed i henhold til enhedens brugermanual for at oprette forbindelse til højttaleren. Find listen over Bluetooth-enheder, og vælg enheden 'Soloworker BT'. Med nogle mobiler, der er udstyret med tidligere versioner end BT2.1 Bluetooth-enheden, skal du muligvis indtaste adgangskoden "0000".

4. Når den er tilsluttet, vises 'BT connected' (BT tilsluttet), og navnet på din Bluetooth-enhed vises på displayet. Du kan begynde at afspille musik fra din Bluetooth-enhed.

Afspilning af en tidligere parret enhed

Denne radio kan lagre op til 8 sæt parrede enheder, og når hukommelsen overstiger dette antal, vil den tidligste parrede enhed blive overskrevet fra radioen.

Hvis din Bluetooth-enhed allerede tidligere er blevet parret med radioen, gemmer enheden din Bluetooth-enhed og forsøger at genoprette forbindelsen med en enhed i hukommelsen, som sidst var forbundet. Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er tilgængelig, vil radioen forsøge at oprette forbindelse til den næstsidste enhed osv. Alternativt kan du vælge den ønskede Bluetooth-enhed i hukommelsen.

1. Sørg for, at Bluetooth på den tidligere parrede enhed er slået til.
2. Tryk på knappen Menu og hold den nede for at åbne Bluetooth-menulisten.
3. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge 'Device list' (Enhedsliste). Tryk derefter på knappen Select for at åbne indstillingsmenuen.
4. Tryk på knappen Tuning up/down for at vælge den ønskede Bluetooth-enhed, og tryk på knappen Select for at bekræfte valget. Når den er tilsluttet, vises 'BT connected' (BT tilsluttet), og navnet på din Bluetooth-enhed vises på displayet.

Afbryd forbindelsen til din Bluetooth-enhed

Tryk på knappen Band for at vælge andre bånd end Bluetooth-båndet, eller slå Bluetooth fra på din Bluetooth-aktiverede enhed for at deaktivere forbindelsen.

Afspilning af musik via en ekstraingang

Der er et 3,5 mm Auxiliary-indgangsstik på bagsiden af enheden, så der kan føres et lydsignal ind i enheden fra enheder med hovedtelefon- eller lydudgang, f.eks. en iPod, MP3- eller CD-afspiller.

1. Tryk på knappen Band for at vælge Aux in-tilstand.
2. Tilslut en stereo- eller mono lydkilde (f.eks. iPod, MP3- eller CD-afspiller) til den ekstra indgang (markeret med "AUX IN").
3. Juster lydstyrkekontrollen på din iPod-, MP3- eller CD-afspiller for at sikre et passende signal, og juster derefter lydstyrken på højttaleren for at opnå en behagelig lyttekomfort.
4. Efter brug skal du afbryde afspilleren for at lytte til radioen på almindelig vis.

Bemærk:

Brug aldrig Aux-In-stikket i regnfulde eller fugtige omgivelser for at forhindre, at der trænger fugt ind i radioen. Hold altid gummidækslet på bagsiden lukket under disse forhold.

Hovedtelefonudtag

3,5 mm stereohovedtelefonstikket på toppen af radioen er beregnet til brug med stereohovedtelefoner eller en øretelefon. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, slås den indbyggede højttaler automatisk fra.

Vigtigt:

For høje lydstyrker fra høretelefoner og hovedtelefoner kan skade din hørelse.

Bemærk:

Brug aldrig hovedtelefonstikket i regnfulde eller fugtige omgivelser for at forhindre, at der trænger fugt ind i radioen. Hold altid gummidækslet på toppen godt lukket under disse forhold.

Tastelås

Funktionen tastelås bruges til at forhindre utilsigtet betjening af radioen.

1. Tryk på knappen Select, og hold den nede, indtil 'Keys Locked' (Taster låst) vises på displayet. Knappen power og alle andre knapper er deaktiveret for at forhindre utilsigtet betjening.
2. Hvis du vil deaktivere tastelåsen, skal du trykke på knappen Select igen og holde den nede, indtil 'Keys Unlocked' vises på displayet.



Sikkerhedsoplysninger for det interne, genopladelige litium-ion-batteri

Det interne, genopladelige litium-ion-batteri, der anvendes i denne enhed, er i stand til at til at levere strøm i lang tid. Men selv litium-ion-batterier når et punkt, hvor de ikke længere kan genoplades. Hvis batteriet ikke genoplades efter flere forsøg, kan det være drænet (har lav opladningsspænding), kontakt venligst info@perfectpro.eu for oplysninger om reparation.

Hvis du dog ikke ønsker, at vi udskifter batteriet, skal du bortskaffe brugte batterier/enheder i overensstemmelse med de love og regler, der gælder i dit område. Derudover kan du kontakte din lokale elektronikforhandler eller genbrugsstation for at få det bortskaffet.

Sikkerhedsforskrifter for brugeren

- Kontroller, at rumtemperaturen er mellem 0°C og 45°C (32°-113° Fahrenheit), før du oplader batteriet.
- Forsøg ikke at afmontere plastikkappen eller nogen af enhedens dele, da materialerne indeni kan være giftige og kan skade hud og tøj.
- Batteriet må ikke punkteres, knuses, ændres, kastes eller udsættes for unødvendige stød, da det **batteri, der anvendes i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand, eksplosion eller kemisk forbrænding, hvis det behandles forkert.**
- Batteriet må ikke efterlades, oplades eller bruges i en bil i direkte sollys, i nærheden af ild eller en varmekilde.
- Batteriet må ikke nedsænkes, kastes eller gøres vådt i vand/havvand.
- Batteriet må ikke bruges eller oplades, hvis det ser ud til at være unormalt varmt, hvis der konstateres misfarvning, deformation eller unormale forhold under brug, opladning eller opbevaring.
- Efterlad ikke et opladende batteri uden opsyn. Hold batteriet væk fra babyer og børn.

GARANTI

Denne radio har en 2 års begrænset garanti.

ADVARSEL! Garantien bortfalder, når radiokabinettet er blevet åbnet, eller der er foretaget ændringer eller modifikationer på radioen!

Garantibetingelserne for denne radio dækker ikke følgende:

- Skader forårsaget af misbrug, forsømmelse, ændringer, ulykker eller uautoriserede reparationer.
- Normal slitage.
- Brud eller bøjning af antennen.

Specifikation

DA

Strømforbrug:

Strømforsyning (via den medfølgende vekselstrømsadapter)

AC 100-240 V, 50/60 Hz

DC 5 V, 500 mA

Indbygget batteri: 3,7 V/1850 mAh

Højtaler: 4 ohm

Bluetooth:

Bluetooth-specifikation Bluetooth® Ver 3.0

Profilunderstøttelse A2DP, AVRCP og SPP

Bluetooth Audio A2DP med SBC- og AAC-codec-understøttelse

Sendestyrkes Specifikation Effektklasse 1

afstand 10 meter/30 fod

Frekvensdækning:

FM: 87,50-108 MHz

DAB+ bånd III: 5 A–13 F

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre specifikationen uden varsel.



Hvis du på et tidspunkt i fremtiden skulle få brug for at bortskaffe dette produkt, skal du være opmærksom på følgende: Elektriske affaldsprodukter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for at få råd om genbrug. (Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr)

Perfectpro B.V.
Everdenberg 9A
Oosterhout
The Netherlands

