


CleanSpace åndedrætsværn – Sådan fejlsøger du din CleanSpace enhed

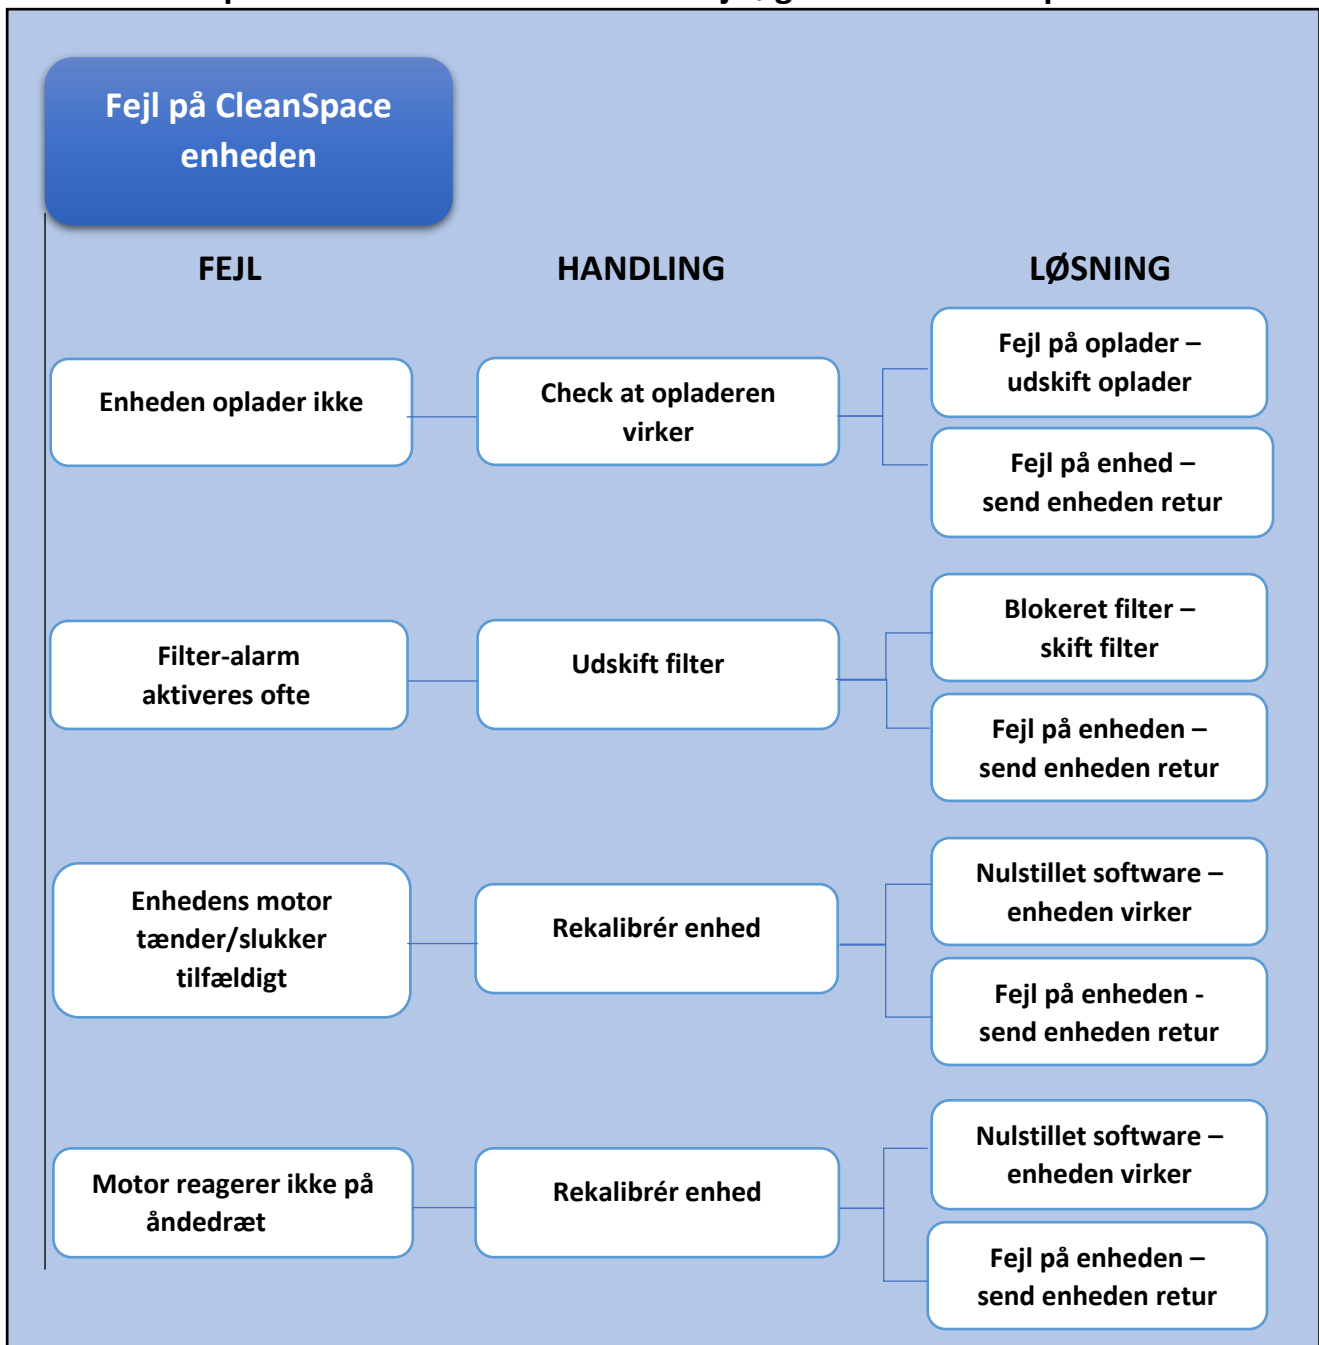

SÅDAN REKALIBRERER/NULSTILLER DU DIN CLEANSPEACE MOTORENHED

Følg denne vejledning for at recalibrere/nulstille din CleanSpace motorenhed

1. Placér en finger på tænd/sluk knappen og en finger på Flow Test-knappen på samme tid
2. Tryk og hold knapperne inde PÅ SAMME TID
3. Knapperne skal holdes nede indtil både det blå og det røde lys tændes (ca 1-3 sekunder), hvorefter knapperne slippes.

Lysene vil være tændt i ca 10 sekunder, mens åndedrætsværnet recalibrerer/nulstiller. Når det blå og det røde lys slukkes, er recalibreringen færdig.