


CleanSpace åndedrætsværn – Sådan fejlsøger du din CleanSpace enhed

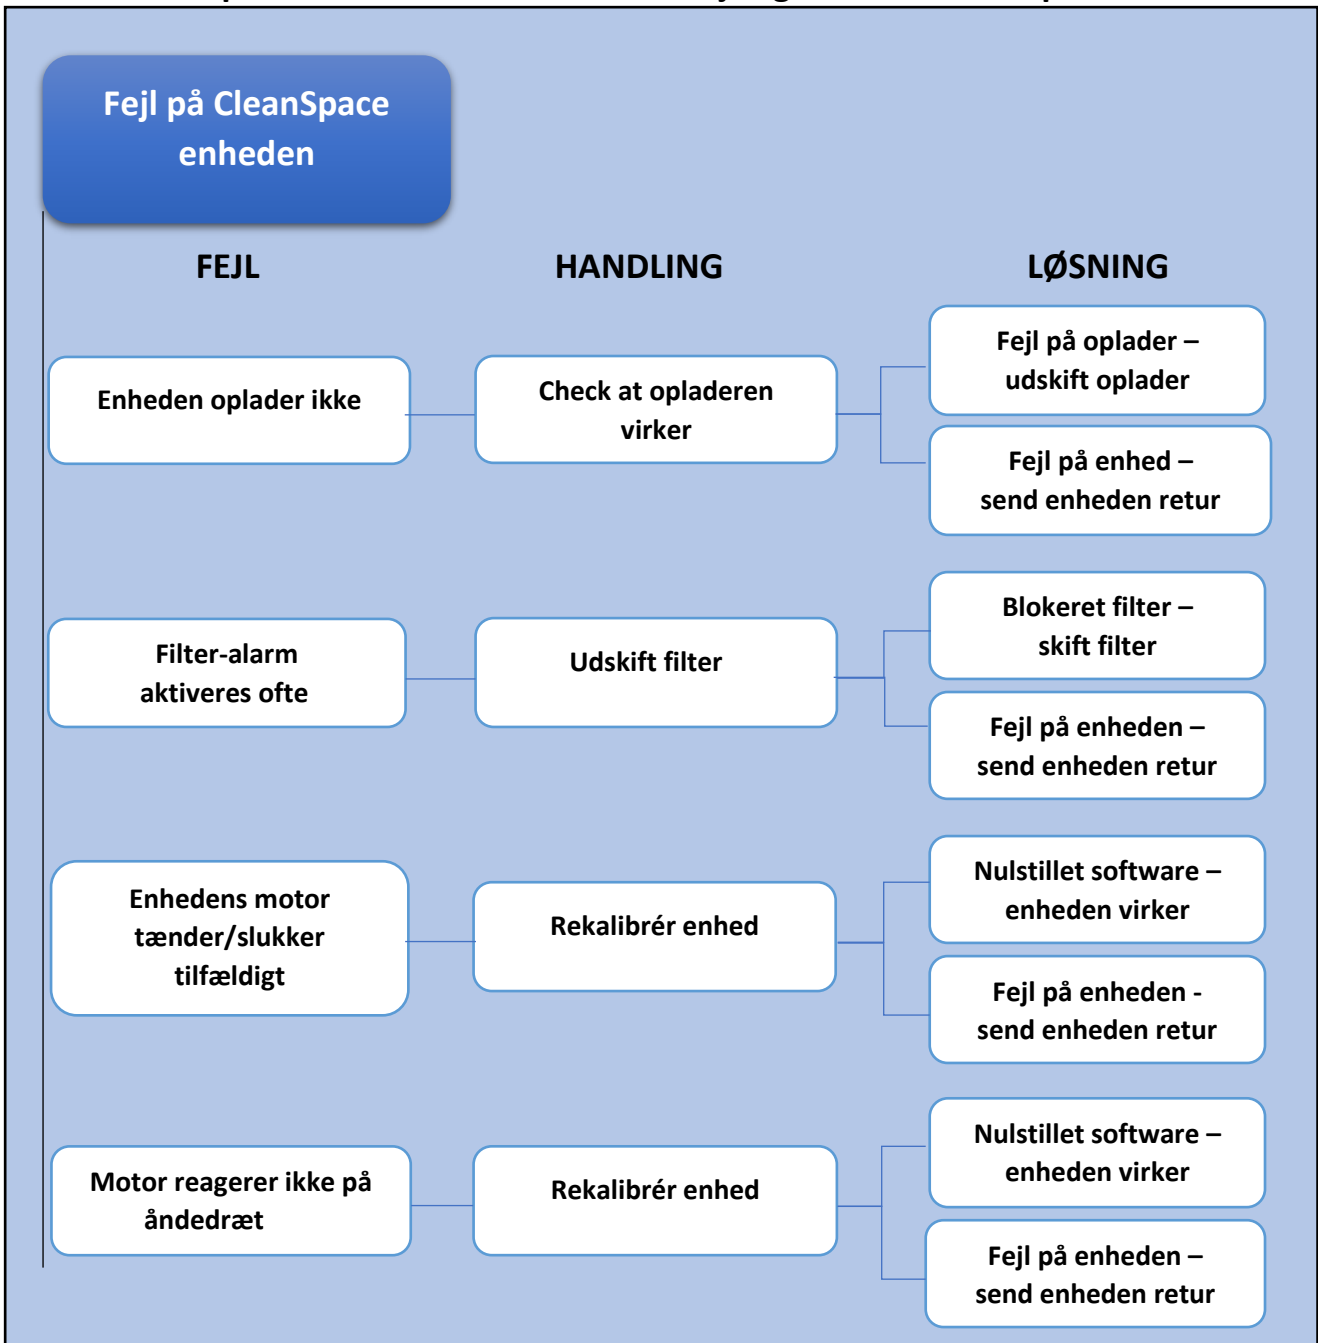

SÅDAN REKALIBRERER/NULSTILLER DU DIN CLEANSPACE MOTORENHED

Følg denne vejledning for at recalibrere/nulstille din CleanSpace motorenhed

1. Placér en finger på tænd/sluk knappen og en finger på ventilatorknappen på samme tid
2. Tryk og hold knapperne inde PÅ SAMME TID
3. Knapperne skal holdes nede indtil både det blå og det røde lys tændes (ca 1-3 sekunder), hvorefter knapperne slippes.

Lysene vil være tændt i ca 10 sekunder, mens åndedrætsværnet recalibrerer/nulstiller. Når det blå og det røde lys slukkes, er recalibreringen færdig.